



5


1) 자동문 설치 배선도

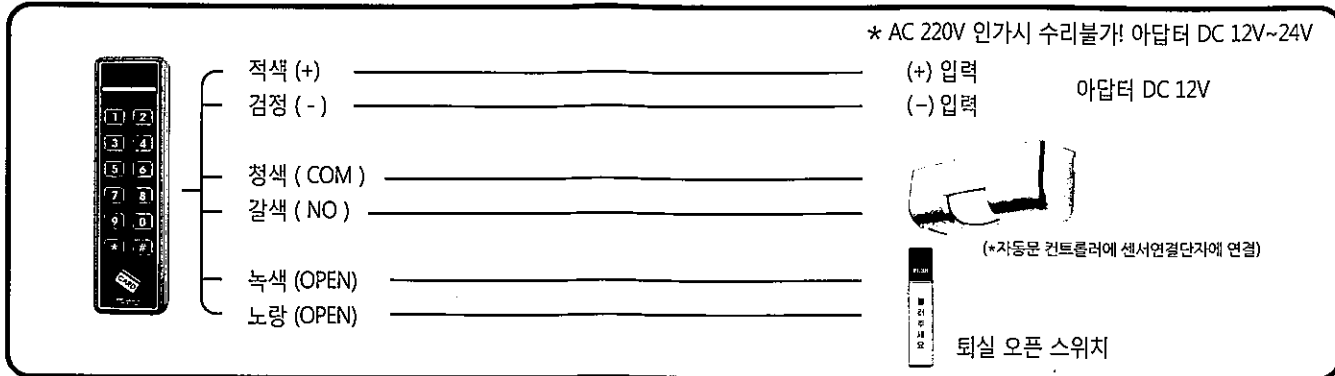


2) Deadbolt에 오픈기능이 있을때

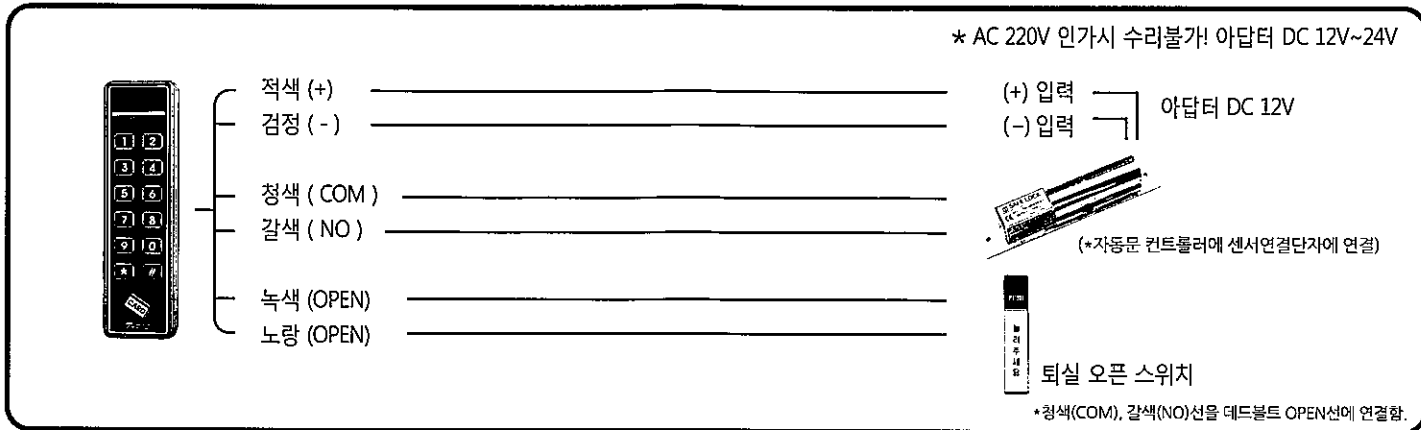

3) Deadbolt, E/M Lock, Strike (정전시 열림타입, Fail Safe)

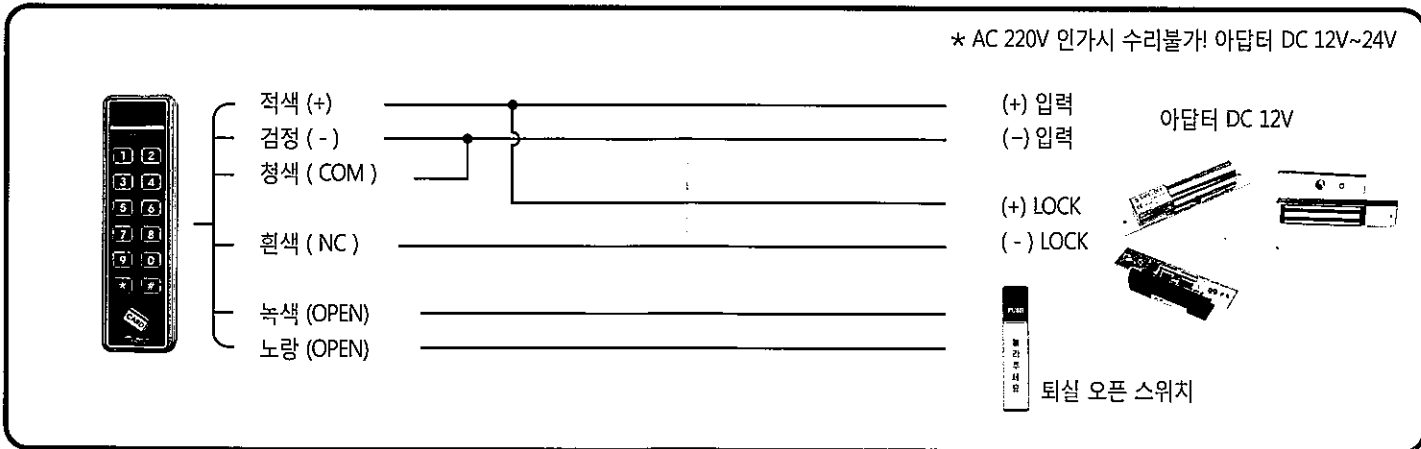


4) Strike, Deadbolt (정전시 잠김타입, Fail Secure)

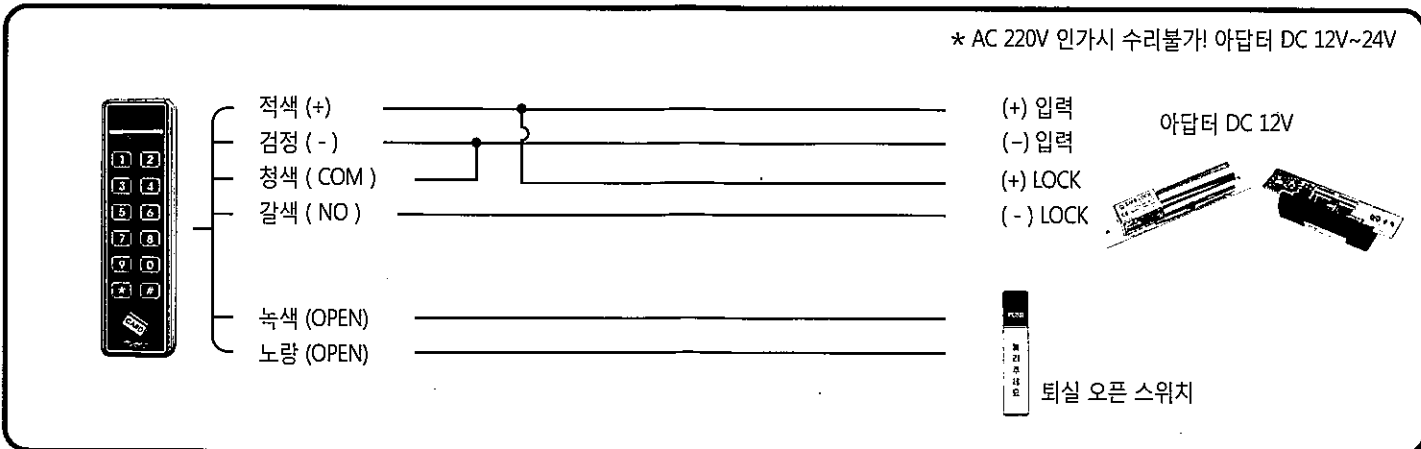

6

1) 자동문 설치 배선도

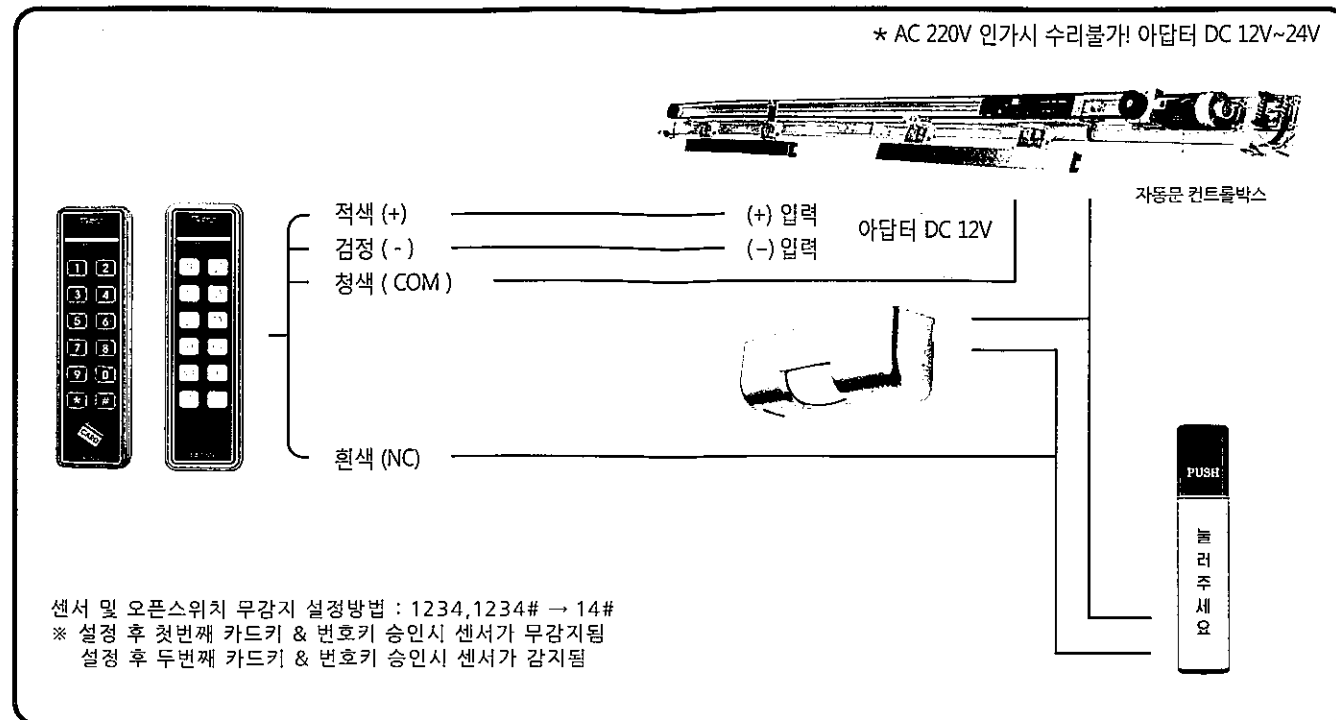

제품 보증서

- 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생시 제품 구입처로 연락하십시오.

제품명	모델명
구입일	년 월 일 Serial NO.
구입처	설치자

무요서비스

구입 후 제품 보증기간인 1년 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.
*당사의 제품 보증기간은 구입 후 1년이며, 부품 보증기간은 5년입니다.

유료서비스

■ 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 고객이 요금을 부담하게 되므로 반드시 사용설명서를 확인하시기 바랍니다. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

■ 재설치인 경우

- * 사용 중 사무실 이전 등 제품의 재설치 요청시
- * 고객이 임의로 재설치한 경우

■ 고객 과실로 고장이 난 경우

- * 고객의 취급 부주의 또는 자의로 수리 개조하여 고장 발생시
- * 당사 지정된 설치점 또는 기사외의 자가 수리하여 고장 발생시
- * 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

■ 기타 경우

- * 천재지변 (화재, 염해, 수해, 베팅 등)에 의한 고장 발생시
- * 외부 충격에 의한 파손, 소손의 경우

■ 이 보증서는 국내에서만 적용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.


제원

7


전 원	DCV 12~24V
소 모 전 류	MAX : 200mA
제 품 사 이 즈	N 시리즈 : 150x45x22
비밀번호 저장수	100개
등록가능한 카드수	7000개
카드 주 파 수	125khz / 13,56Mhz (선택사양)
카드 사 용 거 리	제품에서 50mm 이내
동 작 온 도	-10도 ~ +50도
동 작 습 도	영상 35도에서 습도 95%
주 파 수 허 용 편 차	± 20x10 ⁻⁶ 이하
점유주파수대폭	지정 주파수 범위 이내
제 조 사	(주) 도어닉스

Memo

사용 설명서

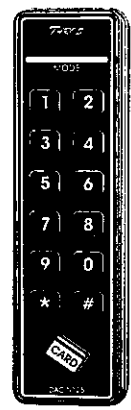

DAC-N125
DAC-N135

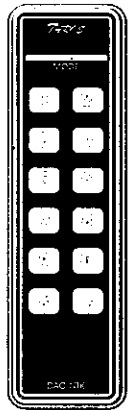

DAC-NTK

TAROS

비밀 번호 사용법

2

LED 표시등 :
백색(대기모드), 청색(수정모드), 적색(에러) 사용중
"*" 버튼을 누르면 대기모드로 돌아간다.

1) 관리자번호 변경 방법 (초기관리자번호 "12341234")

- ① 초기관리자번호를 2회 입력한다.
(초기관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "13"을 누른다.
- ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 계속 표시된다.)
- ⑤ 등록하고자 하는 신규 관리자번호를 4-16자리를 입력한다.
- ⑥ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)
(만약에 등록 오류시 "띠-딩"소리와 함께 LED가 청색에서 적색으로 잠시 변했다가 백색으로 변한다. 이런경우 제품대기모드로 간 상태이므로 처음부터다시 시작해야 한다.)

2) 비밀번호 등록 방법 (비밀번호 100개 등록)

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "2"를 누른다.
- ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 계속 표시된다.)
- ⑤ 등록하고자 하는 비밀번호를 4-16자리를 입력한다.
- ⑥ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)

3) 비밀번호 전체 삭제 방법

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "7"를 누른다.
- ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링,띠리링" 소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)

4) 비밀번호 개별 삭제 방법 (등록된 비밀번호를 눌러 삭제)

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "10"를 누른다.
- ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 계속 표시된다.)
- ⑤ 삭제하고자 하는 비밀번호를 입력한다.
- ⑥ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 표시된다.)
(만약에 등록된 비밀번호가 아닐 경우 또는 잘못 입력한 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 청색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 청색으로 돌아간다.)
- ⑦ "*" 버튼을 누르면 대기모드로 돌아간다. ("띠"소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)

5) 초기화 방법

- ① 관리자 초기화 방법
전원이 꺼진 상태에서 "1,2"를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜면 관리자번호가 초기화되며 관리자번호"1234"가 생성된다.
- ② 제품초기화 방법 (등록된 비밀번호, 등록된카드 전체삭제)
전원이 꺼진 상태에서 "9,0"를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜면 등록된 비밀번호, 등록된 카드가 전체 삭제된다.

요약 취급 설명서 (경험자용)

1

- 1) 관리자번호 변경 방법 (초기관리자번호 "1234")
관리자번호 2회 입력 → # → 13 → # → 신규관리자번호 → # → *
- 2) 비밀번호 등록 방법
관리자번호 2회 입력 → # → 2 → # → 신규비밀번호(4-16자리) → # → *
- 3) 비밀번호 전체 삭제 방법
관리자번호 2회 입력 → # → 7 → #
- 4) 개별 비밀번호 삭제 방법
관리자번호 2회 입력 → # → 10 → # → 삭제할비밀번호 → # → *

5) 초기화 방법

- 관리자번호 초기화
전원이 꺼진 상태에서 "1,2"를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜면 관리자번호가 초기화되며 관리자번호 "1234"가 생성된다.
- 제품초기화 방법 (등록된 비밀번호, 등록된카드 전체삭제)
전원이 꺼진 상태에서 "9,0"를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜면 등록된 비밀번호, 등록된 카드가 전체 삭제된다.

6) 카드 등록 방법 (7000장)

관리자번호 2회 입력 → # → 1 → # → 등록할카드근접 → # → *

7) 카드 번호 지정 등록 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 3 → # → 등록할번호입력 → # → 등록할카드근접 → # → *

8) 카드 & 번호 전체 삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 5 → #

9) 카드 전체 삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 6 → #

10) 번호 지정 삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 8 → # → 삭제할번호입력 → # → *

11) 등록된 카드 개별 삭제 방법

관리자번호 2회 입력 → # → 9 → # → 삭제할카드근접 → # → *

카드 사용법

3

1) 카드 등록 방법 (7000장 등록)

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "1"를 누른다. ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와 함께 LED가 청색으로 계속 표시된다.)
- ⑤ 등록하고자 하는 카드를 제품에 "CARD" 라고 인쇄된 부분에 댄다. ("띠리링"소리가 난다)
- ⑥ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 계속 표시되며 제품에 근접한 카드가 등록된다. 반드시 카드를 대고 "*"을 눌러야 카드가 등록된다.)
- ⑦ 계속 카드를 등록 할려면 카드를 계속 근접하면 등록된다.
- ⑧ "*" 버튼을 누른다. ("띠"소리와 함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀌며, 카드등록모드를 끝내고 대기모드로 돌아간다.)

2) 카드 번호 지정 등록 방법

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "3"를 누른다. ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 계속 표시된다.)
- ⑤ 지정주소 4자리(0000 - 6999)를 입력한다. (예를들면 첫번째누른번호 "1" 두번째누른번호 "2" 세번째누른번호 "3" 네번째누른번호 "4" 이면 지정주소가 "1234"가 된다.)
- ⑥ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 표시된다. 반드시 "*"을 눌러야 지정주소가 저장된다.)
- ⑦ 등록하고자 하는 카드를 제품에 "CARD" 라고 인쇄된 부분에 근접한다. ("띠리링"소리가 난다)
- ⑧ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 계속 표시되며 제품에 근접한 카드가 등록된다.) 계속 지정주소에 카드를 등록 할려면 5번부터 시작하면 된다.
- ⑨ "*" 버튼을 누른다. ("띠"소리와 함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀌며, 카드등록모드를 끝내고 대기모드로 돌아간다.)

3) 카드 & 비밀번호 전체 삭제 방법

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "5"를 누른다. ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링,띠리링" 소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)

4) 카드 전체 삭제 방법

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "6"를 누른다. ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링,띠리링" 소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)

5) 번호지정 삭제 방법

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "8"를 누른다. ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 계속 표시된다.)
- ⑤ 삭제할 지정주소 4자리(0000 - 6999)를 입력한다. (예를들면 첫번째누른번호 "1" 두번째누른번호 "2" 세번째누른번호 "3" 네번째누른번호 "4" 이면 지정주소가 "1234"가 된다.)
- ⑥ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 표시된다. 반드시 "*"을 눌러야 지정주소가 삭제된다. 계속 지정주소 삭제 할려면 5번부터 시작하면 된다.)
- ⑦ "*" 버튼을 누른다. ("띠"소리와 함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀌며, 삭제모드를 끝내고 대기모드로 돌아간다.)

6) 등록된 카드 개별 삭제 방법

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "9"를 누른다. ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와 함께 LED가 청색으로 계속 표시된다.)
- ⑤ 삭제하고자 하는 카드를 제품에 "CARD" 라고 인쇄된 부분에 댄다. ("띠리링"소리가 난다)
- ⑥ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와 함께 LED가 청색으로 계속 표시되며 제품에 근접한 카드가 삭제된다.)
- ⑦ 계속 카드를 삭제 할려면 카드를 근접하면 계속 삭제된다.)
- ⑧ "*" 버튼을 누른다. ("띠"소리와 함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀌며, 카드등록모드를 끝내고 대기모드로 돌아간다.)

기능

4

1) LOCK 릴레이 출력시간 설정방법

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "12"를 누른다. ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색으로 표시된다.)
- ⑤ 출력시간을 초단위(00-99)로 입력한다. (예를들면 7초 출력시간"07"입력한다) ⑥ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)

2) 키스위치 사용방법

설 정

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "14"를 누른다.
- ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링,띠리링" 소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)

해 제

- ① 관리자 번호 2회 입력 (관리자번호가 "1234" 일 경우 "12341234" 버튼을 누른다.)
- ② "*" 버튼을 누른다. ("띠리링" 소리와함께 LED가 백색에서 청색으로 바뀐다.)
(만약에 관리자번호가 오류일 경우 "띠-딩"소리와 함께 LED가 백색에서 적색으로 잠시 변했다가 다시 백색으로 돌아간다) -오류이므로 ①번부터 재시작
- ③ 번호버튼 "15"를 누른다.
- ④ "*" 버튼을 누른다. ("띠리링,띠리링" 소리와함께 LED가 청색에서 백색으로 바뀐다.)